

Моноблочный насос Wellmix NBW L

100-80-125-4/2-380-G-BQCN

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21049953 · Серия NBW L




1. Обзор



Общие сведения
NBW L - серия промышленных одноступенчатых горизонтальных насосов. Насосы имеют осевой всасывающий и радиальный напорный, присоединение насоса к трубопроводам – фланцевое, диаметром от 50/32 мм до 125/100 мм (всасывающий/напорный патрубки). Номинальный расход насосов - от 15,0 до 200,0 м³/ч, номинальный напор – от 10 до 90 м. Электродвигатели имеют мощность от 0,75 до 45,0 кВт, 2 полюса.

Основные данные	
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	17
Максимальная производительность, м3/ч	130
Номинальный напор, м	12,3
Номинальная подача, м3/ч	90

2. Гидравлические характеристики

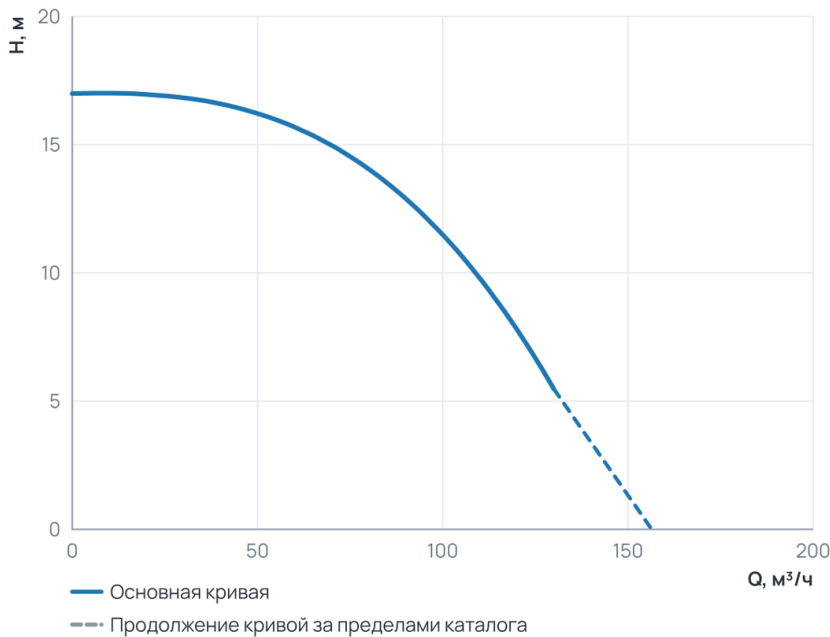



Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 130 м³/ч
Напор H	5,5 ... 17 м
Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NBW L		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	12,3	Максимальный напор, м	17
Номинальная подача, м3/ч	90	Максимальная производительность, м3/ч	130
Максимальная производительность, л/мин	2166,67		
Материалы			
Материал рабочего колеса	Чугун		

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	56		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	9,4	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	4000	Максимальная мощность, кВт	4

4. Габаритные размеры

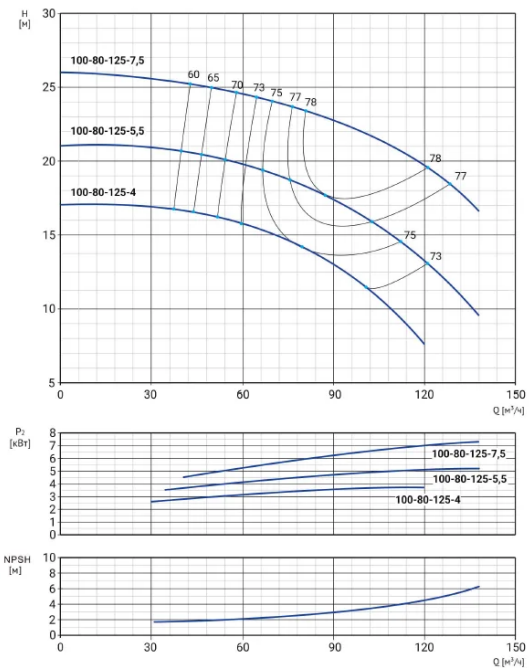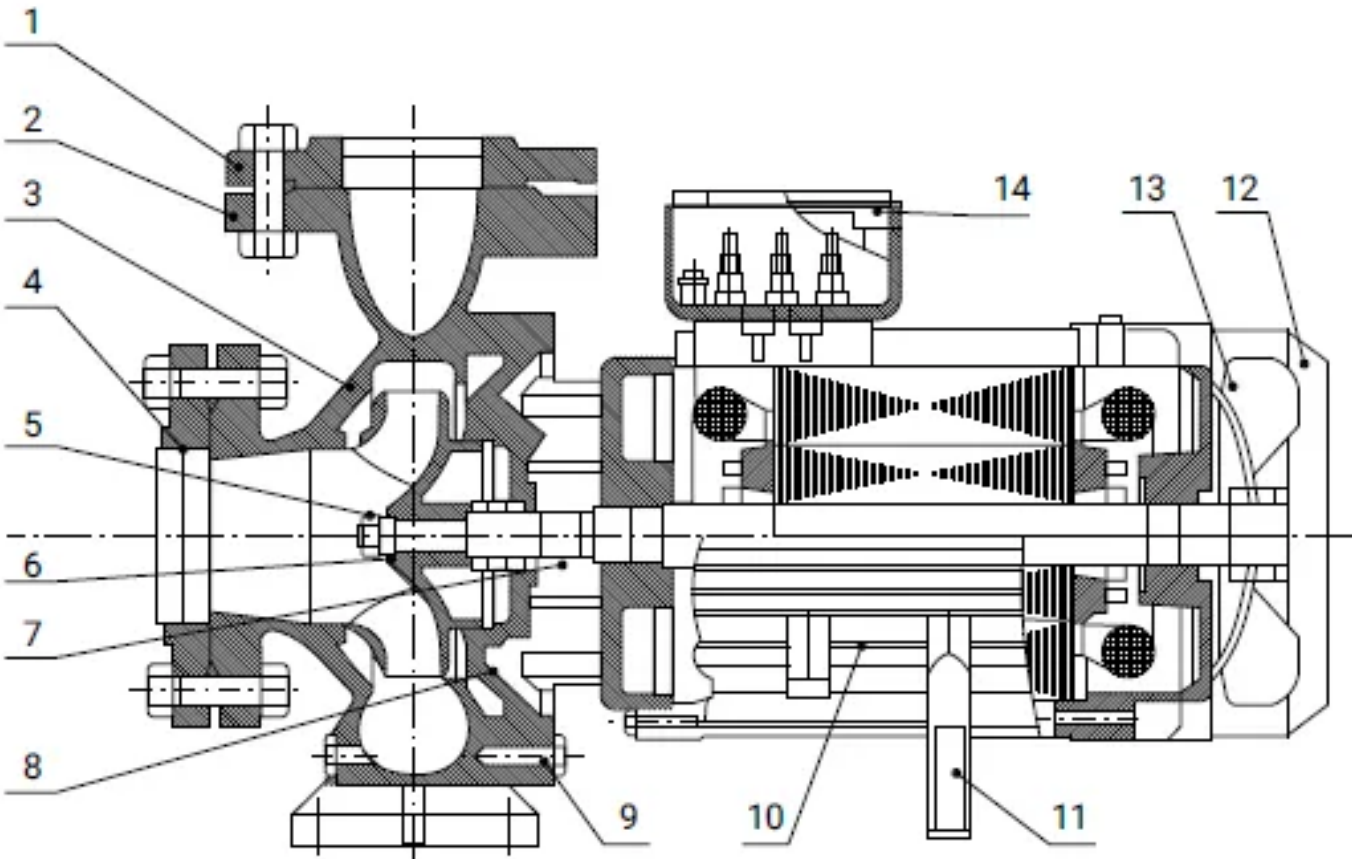

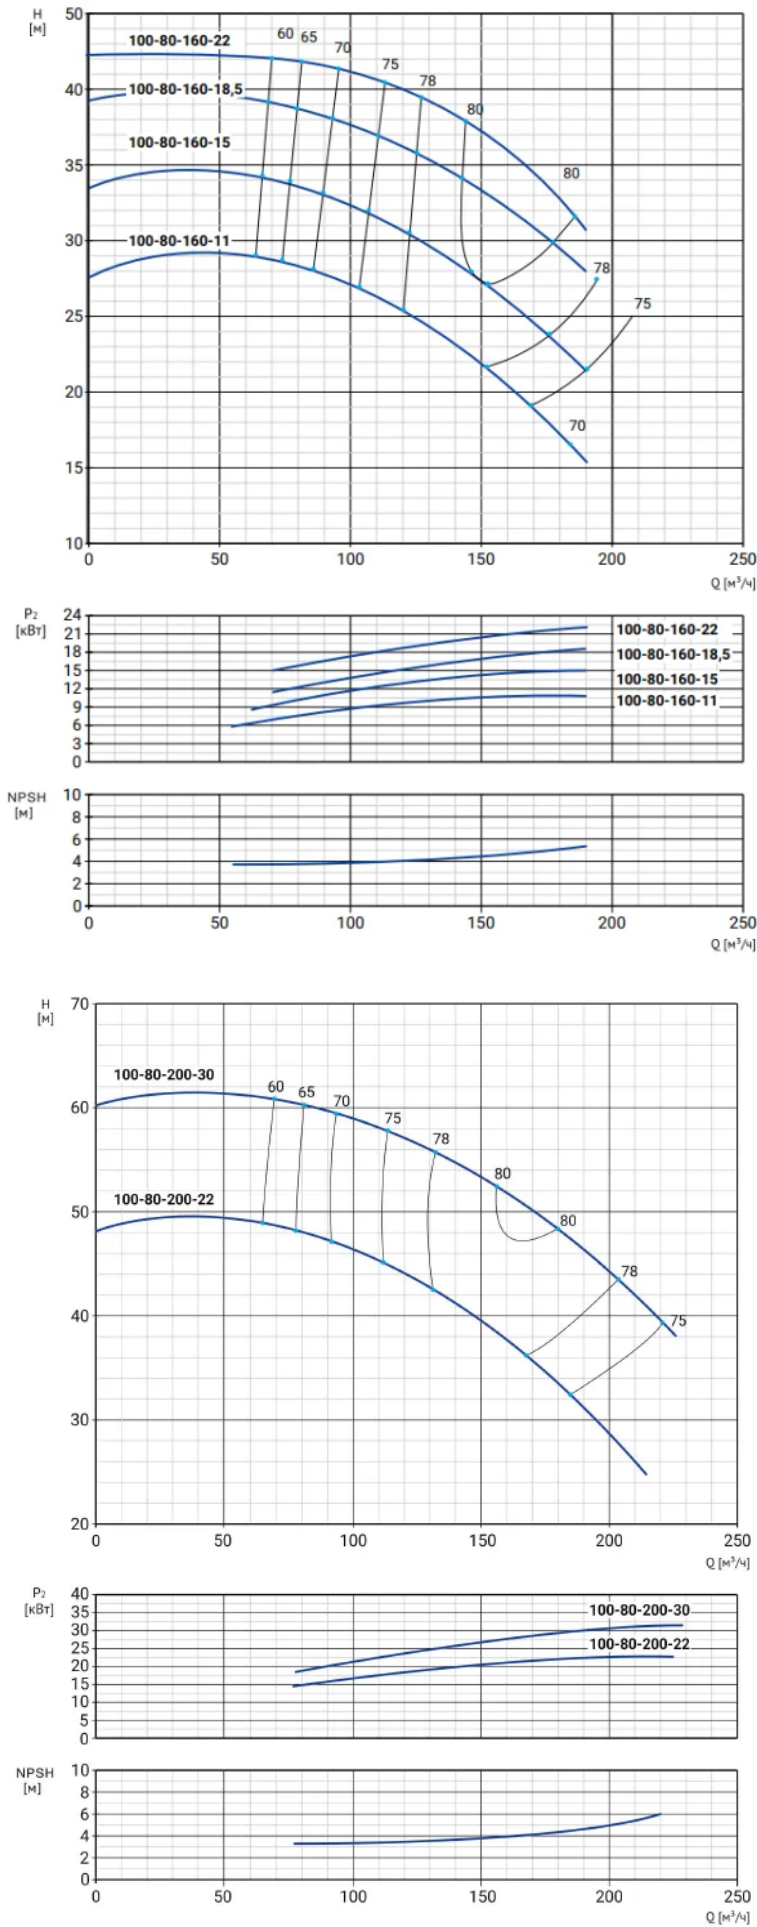

Наименование	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW L 100-80-125-4/2-380-G-BQCN	125	649	405	160	288	213	281	94	14

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBW L 100-80-125-4/2-380-G-BQCN
Артикул	21049953
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW L
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	56

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW L 100-80-125-4_2 21049953
- NBW L 100-80-160-18,5_2 2104994
- NBW L 100-80-125-4_2 21049953
- NBW L 100-80-160-18,5_2 2104994

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации NBW L 14.08.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации NBW L 14.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW L от 15.10.2026

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026
- Каталог NBW L, NBW 14.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW L — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.