

Моноблочный насос Wellmix NBW L

100-80-200-22/2-380-G-BQCN

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21049946 · Серия NBW L



1. Обзор




Общие сведения

NBW L - серия промышленных одноступенчатых горизонтальных насосов. Насосы имеют осевой всасывающий и радиальный напорный, присоединение насоса к трубопроводам – фланцевое, диаметром от 50/32 мм до 125/100 мм (всасывающий/напорный патрубки). Номинальный расход насосов - от 15,0 до 200,0 м³/ч, номинальный напор – от 10 до 90 м. Электродвигатели имеют мощность от 0,75 до 45,0 кВт, 2 полюса.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	22
Максимальный напор, м	48,9
Максимальная производительность, м ³ /ч	225
Номинальный напор, м	39,2
Номинальная подача, м ³ /ч	144

2. Гидравлические характеристики

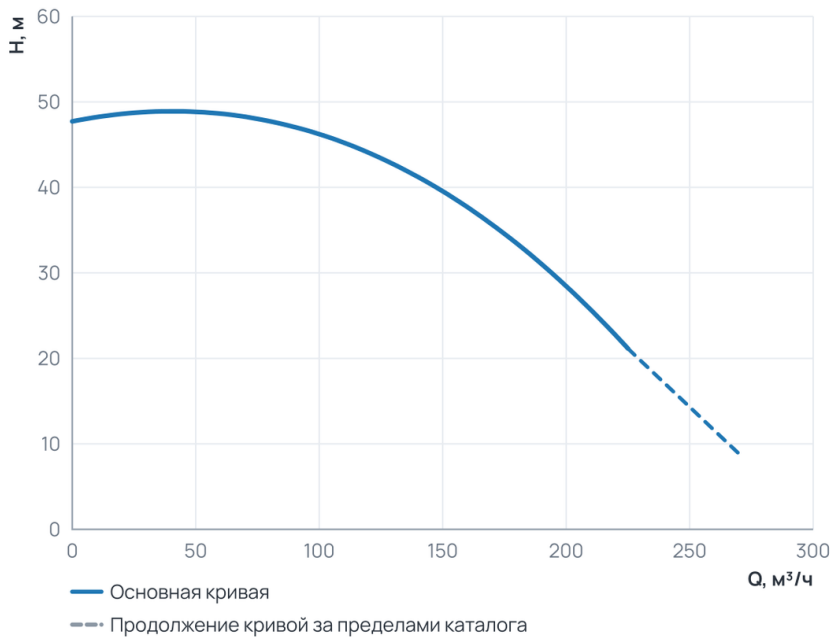

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 225 м ³ /ч
Напор H	21,1 ... 48,9 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	NBW L
-------	-------

Гидравлические данные



Номинальный напор, м	39,2	Максимальный напор, м	48,9
Номинальная подача, м ³ /ч	144	Максимальная производительность, м ³ /ч	225
Максимальная производительность, л/мин	3750		


Материалы

Материал рабочего колеса	Чугун
--------------------------	-------

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	212		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	48,6	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	22000	Максимальная мощность, кВт	22

4. Габаритные размеры

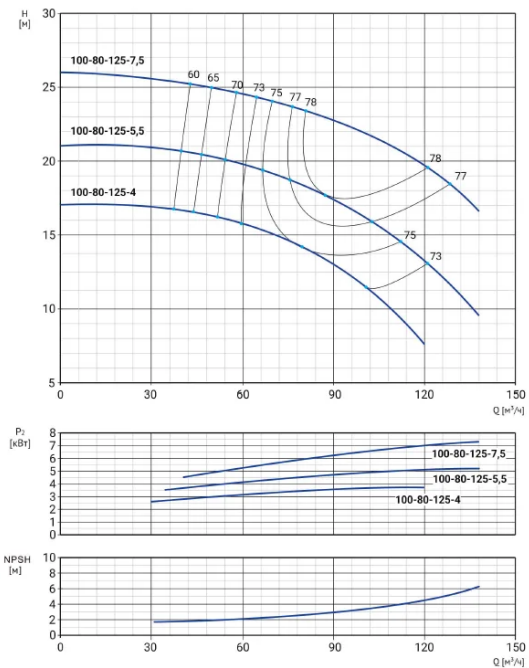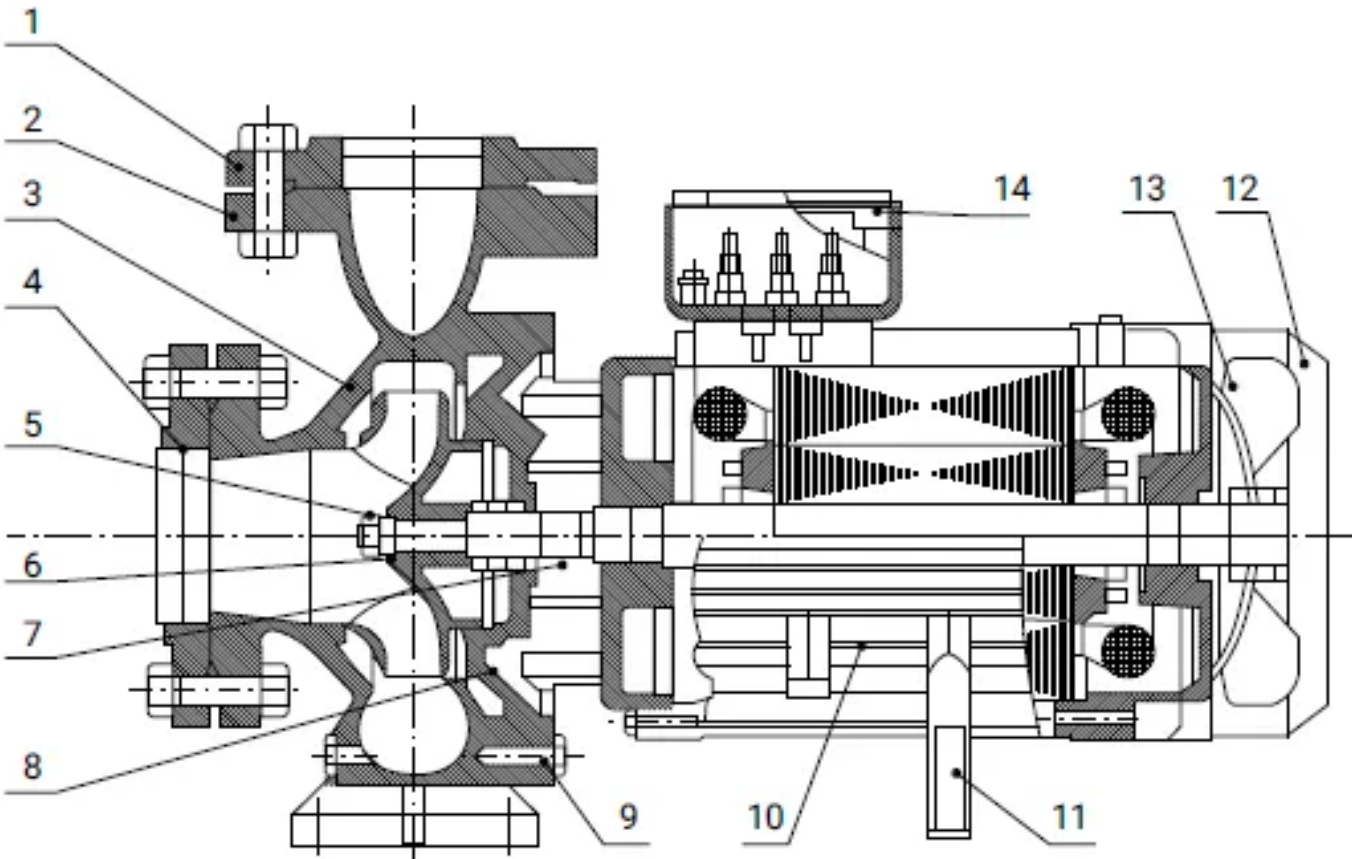

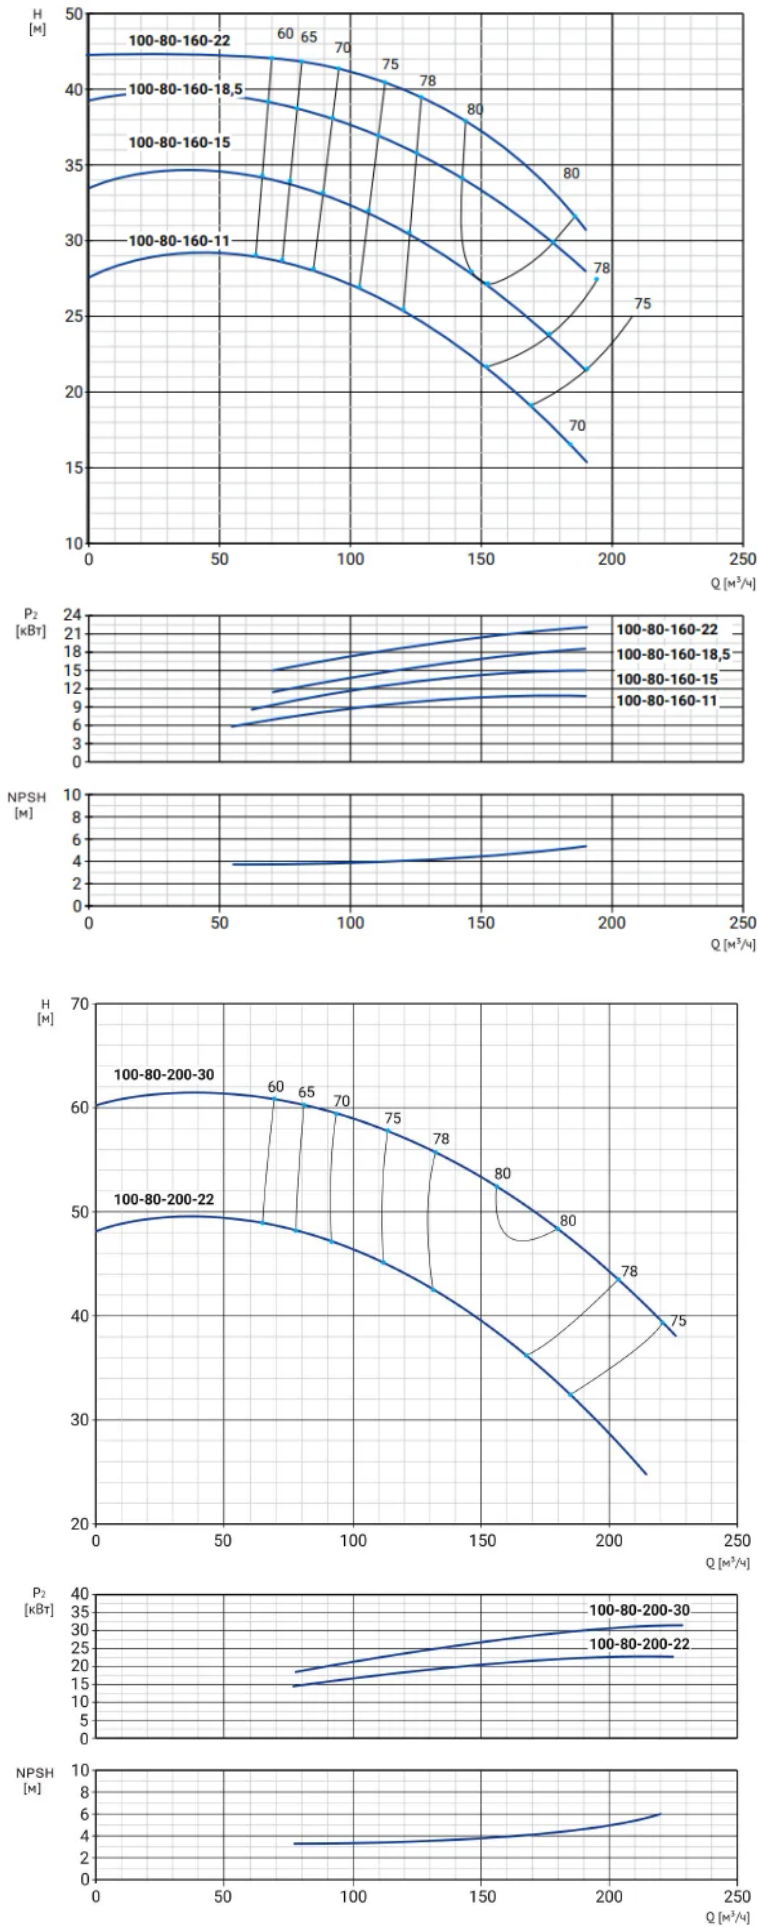

Наименование	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW L 100-80-200-22/2-380-G-BQCN	125	753	450	200	395	280	355	94	14

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBW L 100-80-200-22/2-380-G-BQCN
Артикул	21049946
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW L
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	212

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW L 100-80-160-18,5_2 2104994
- NBW L 100-80-200-22_2 21049946
- NBW L 100-80-160-18,5_2 2104994
- NBW L 100-80-200-22_2 21049946

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации NBW L 14.08.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации NBW L 14.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW L от 15.10.2026

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026
- Каталог NBW L, NBW 14.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW L — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.