

Моноблочный насос Wellmix NBW L

125-100-200-30/2-380-G-BQCN

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21049939 · Серия NBW L



1. Обзор




Общие сведения

NBW L - серия промышленных одноступенчатых горизонтальных насосов. Насосы имеют осевой всасывающий и радиальный напорный, присоединение насоса к трубопроводам – фланцевое, диаметром от 50/32 мм до 125/100 мм (всасывающий/напорный патрубки). Номинальный расход насосов - от 15,0 до 200,0 м³/ч, номинальный напор – от 10 до 90 м. Электродвигатели имеют мощность от 0,75 до 45,0 кВт, 2 полюса.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	30
Максимальный напор, м	44,5
Максимальная производительность, м³/ч	330
Номинальный напор, м	33
Номинальная подача, м³/ч	200

2. Гидравлические характеристики

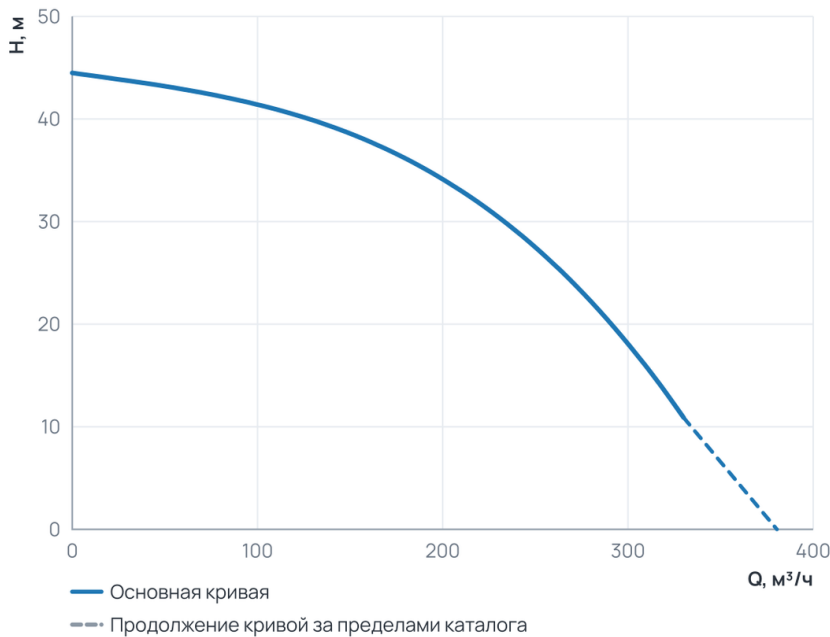

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 330 м³/ч
Напор H	10,9 ... 44,5 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	NBW L
-------	-------

Гидравлические данные



Номинальный напор, м	33	Максимальный напор, м	44,5
Номинальная подача, м³/ч	200	Максимальная производительность, м³/ч	330
Максимальная производительность, л/мин	5500		




Материалы

Материал рабочего колеса	Чугун
--------------------------	-------

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	227		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	54,9	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	30000	Максимальная мощность, кВт	30

4. Габаритные размеры

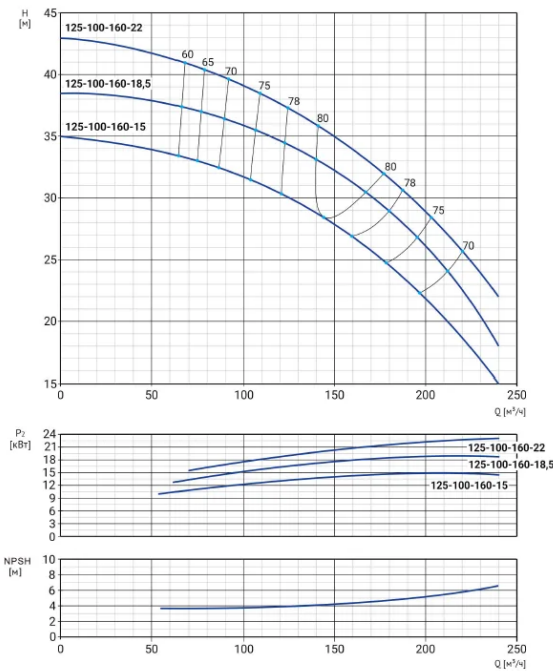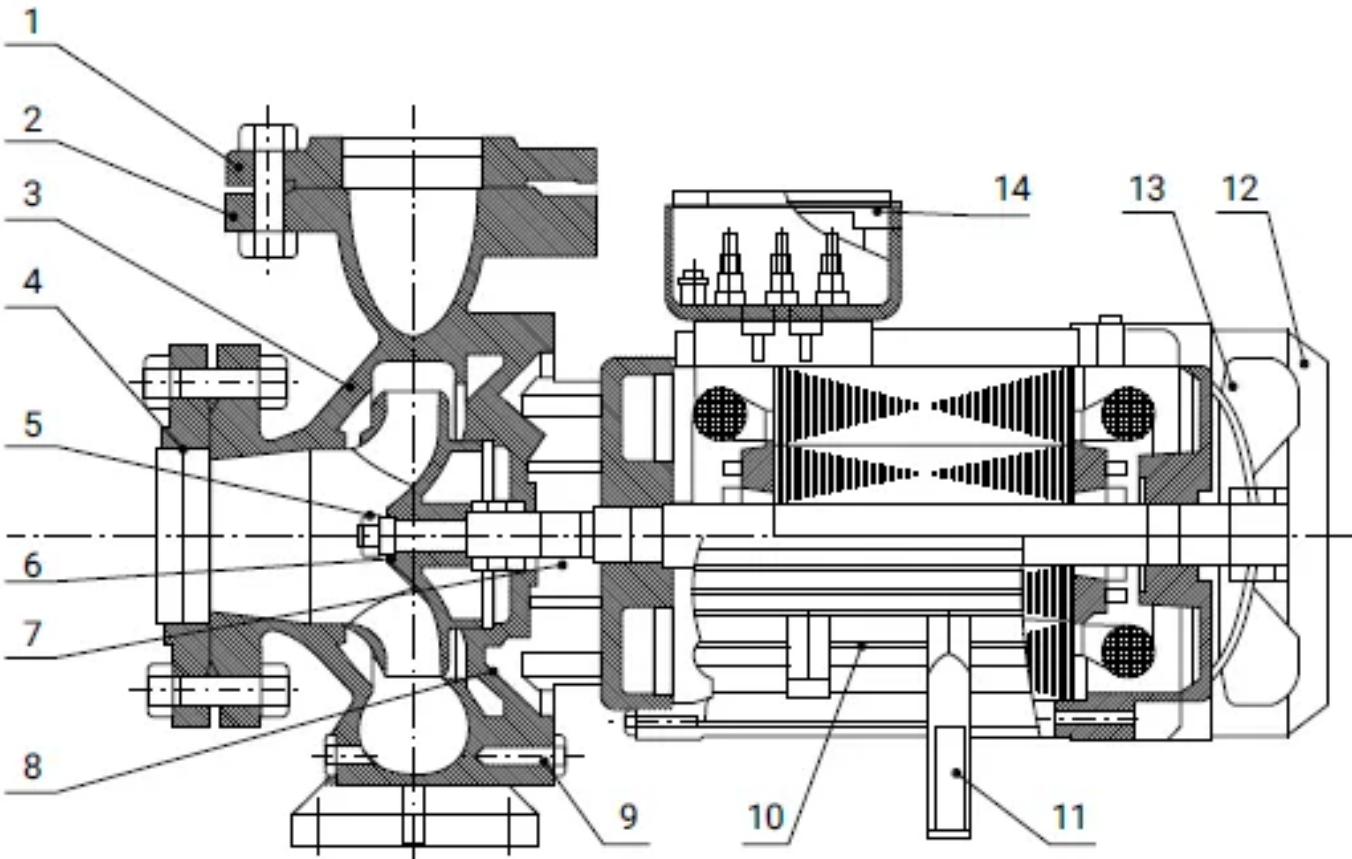

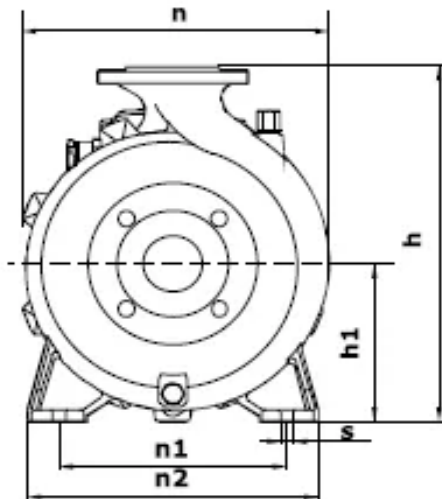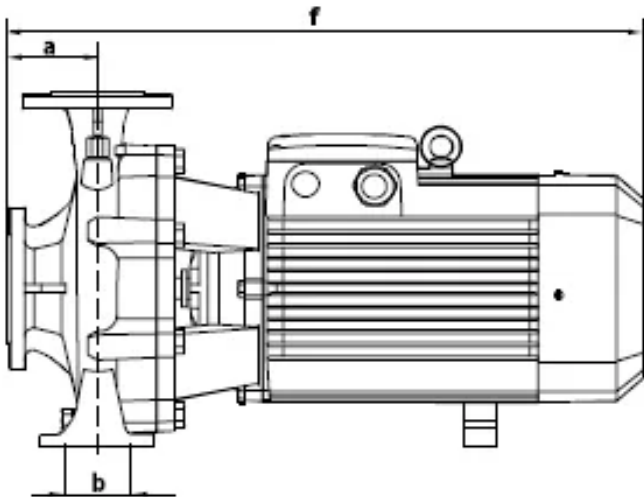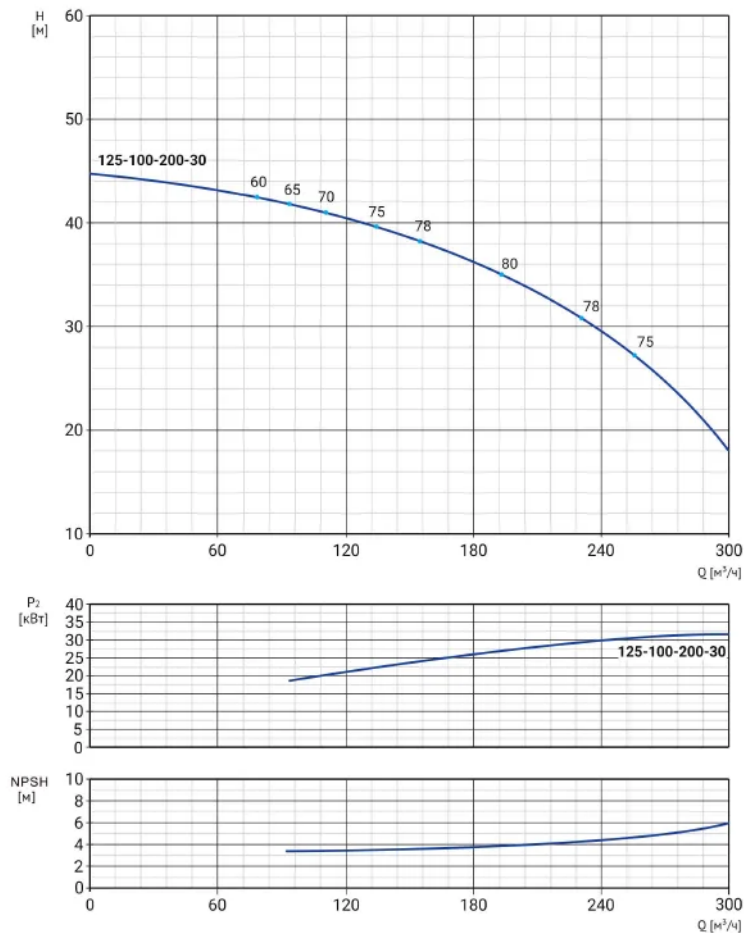

Наименование	a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1	s2
NBW L 125-100-200-30/2-380-G-BQCN	140	1045	480	200	420	280	318	355	95	230,5	305	14	18,5

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBW L 125-100-200-30/2-380-G-BQCN
Артикул	21049939
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW L
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы

Вес, кг

227

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW L 125-100-200-30_2 21049939
- NBW L 125-100-200-30_2 21049939

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации NBW L 14.08.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации NBW L 14.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW L от 15.10.2026

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026
- Каталог NBW L, NBW 14.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW L — архив WELLMIX

Прочее

- NBW L 125-100-160-18,5_2 210499
- NBW L 125-100-160-18,5_2 210499

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.