

Моноблочный насос Wellmix NBW L

50-32-160-3/2-380-G-BQCN

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21049995 · Серия NBW L




1. Обзор



Общие сведения
NBW L - серия промышленных одноступенчатых горизонтальных насосов. Насосы имеют осевой всасывающий и радиальный напорный, присоединение насоса к трубопроводам – фланцевое, диаметром от 50/32 мм до 125/100 мм (всасывающий/напорный патрубки). Номинальный расход насосов - от 15,0 до 200,0 м³/ч, номинальный напор – от 10 до 90 м. Электродвигатели имеют мощность от 0,75 до 45,0 кВт, 2 полюса.

Основные данные	
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	35
Максимальная производительность, м3/ч	32
Номинальный напор, м	28
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное давление в системе, бар	16

2. Гидравлические характеристики

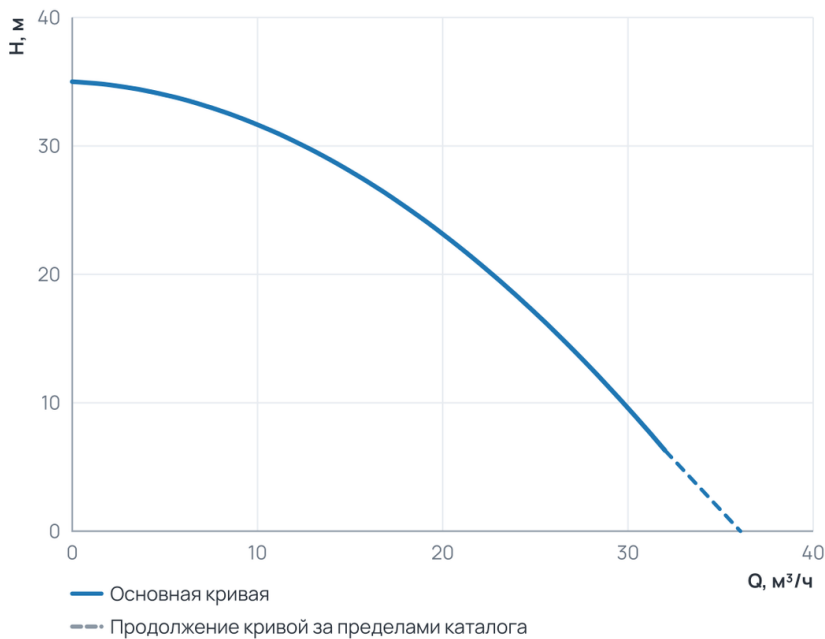

Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 32 м³/ч
Напор H	6,3 ... 35 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные


Общие сведения			
Серия		NBW L	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	28	Максимальный напор, м	35
Номинальная подача, м3/ч	15	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	32	Максимальная производительность, л/мин	533,33

Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	50		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	7,2	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	3000	Максимальная мощность, кВт	3
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры

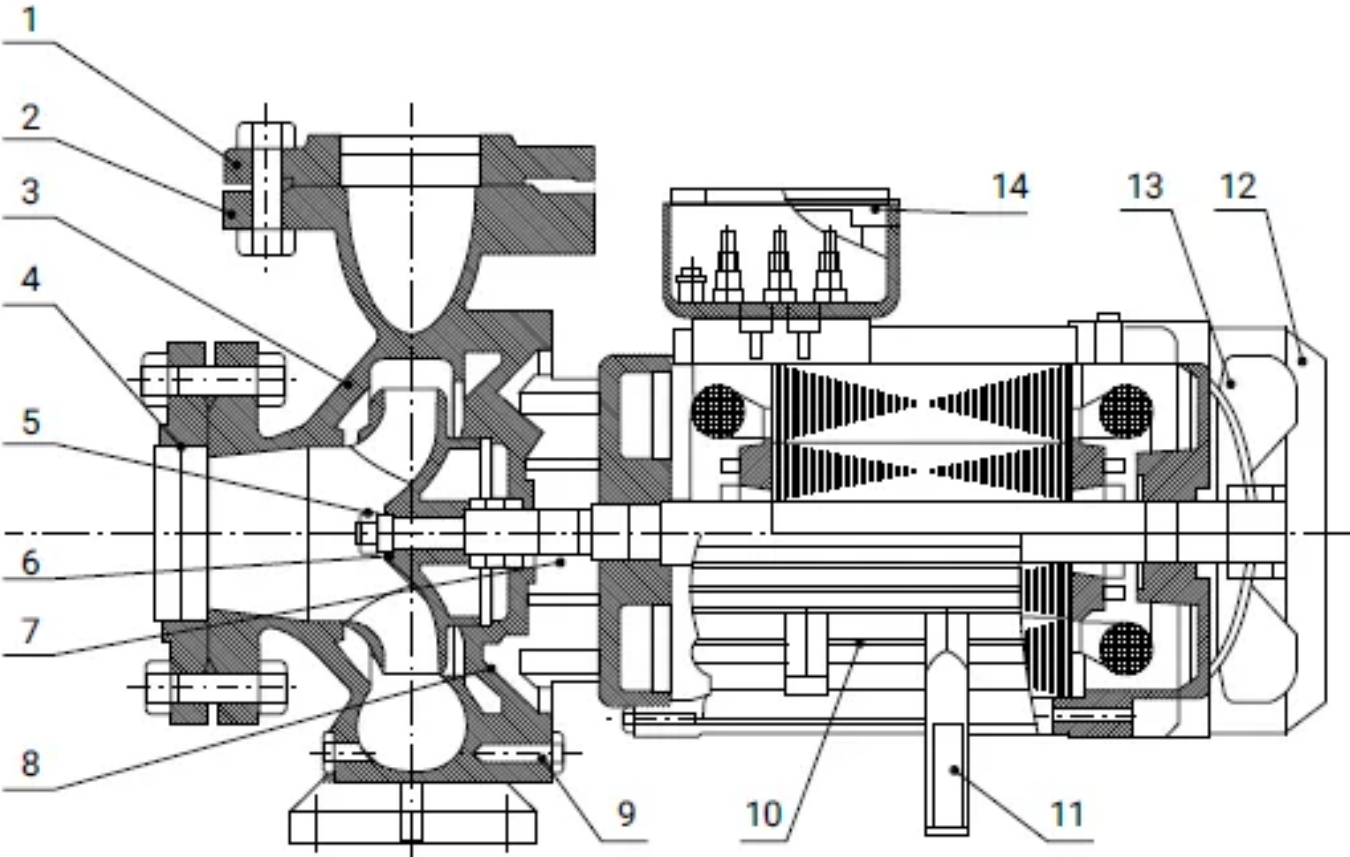

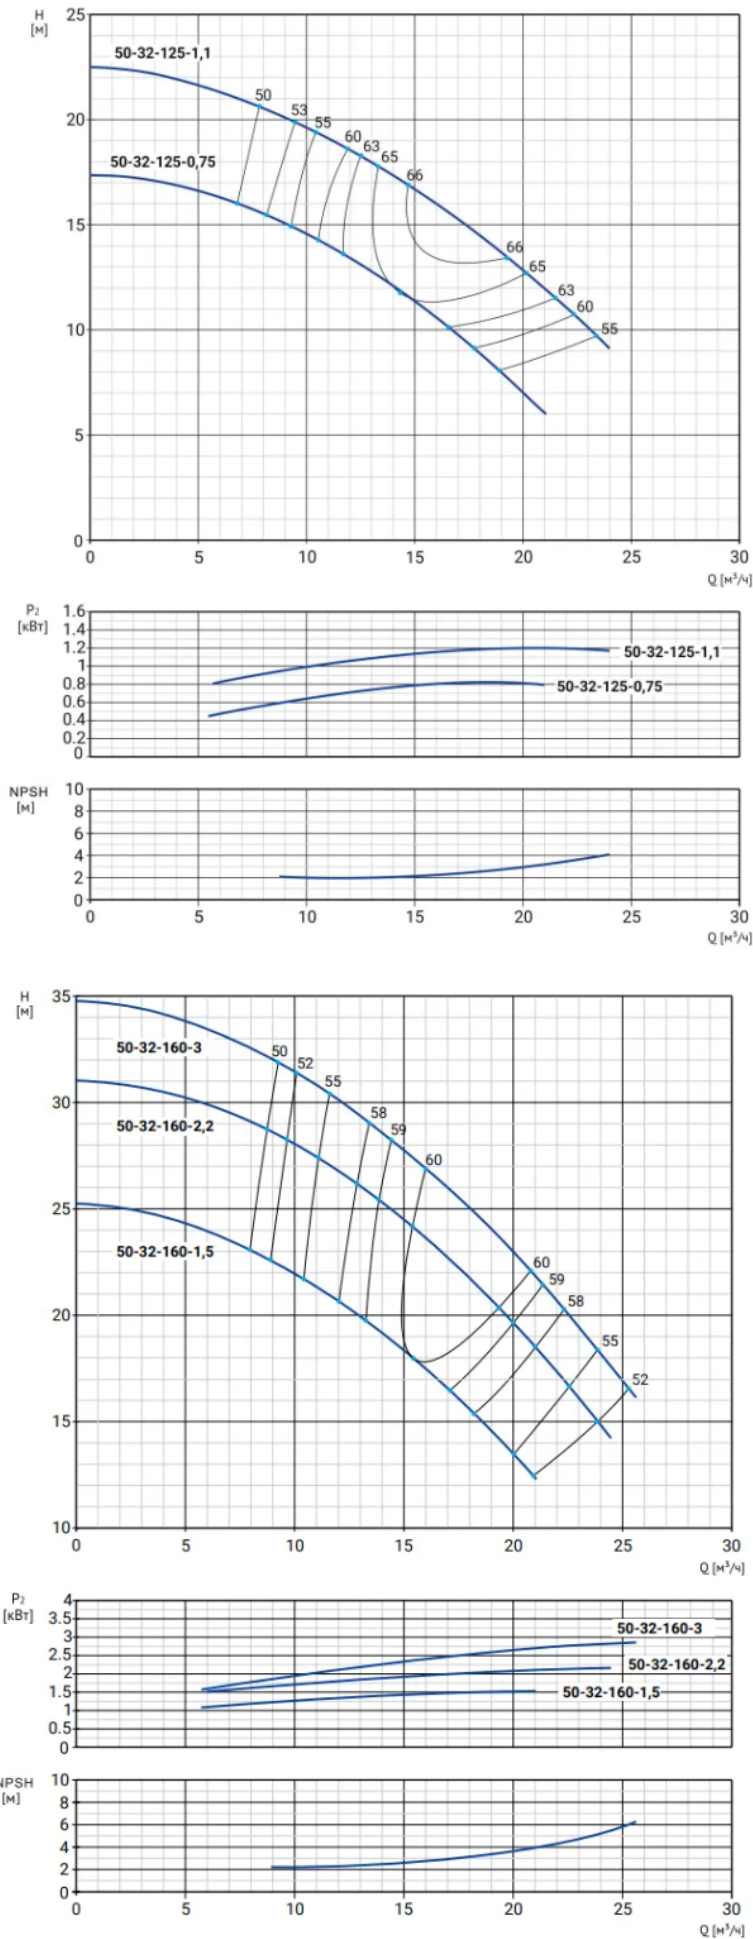

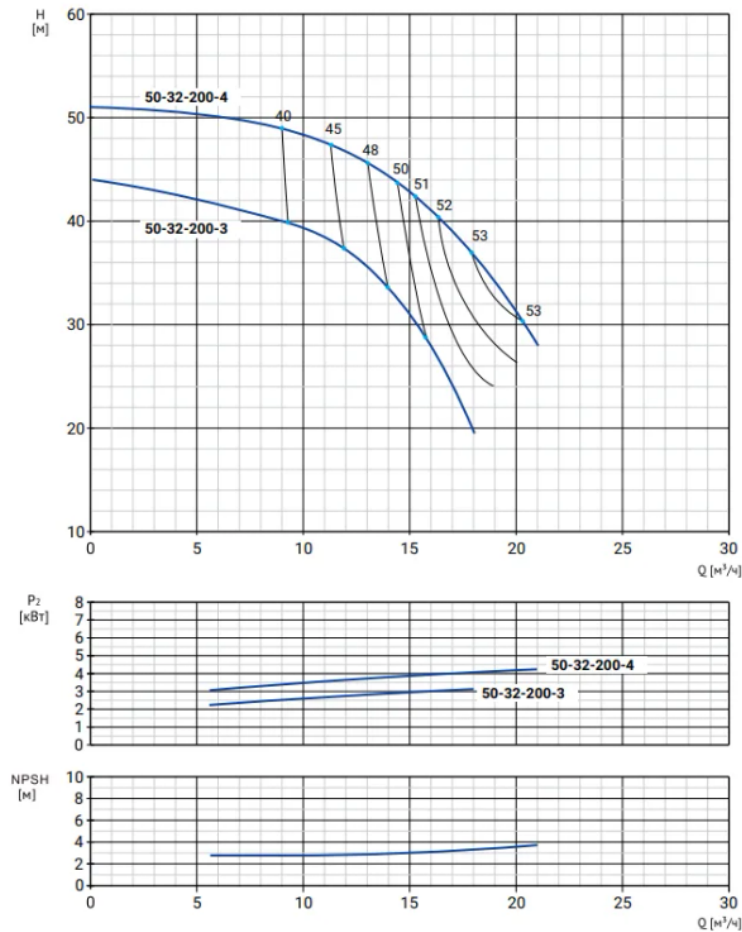

Наименование	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW L 50-32-160-3/2-380-G-BQCN	80	498	292	132	242	190	242	70	15

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBW L 50-32-160-3/2-380-G-BQCN
Артикул	21049995
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW L
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	50

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW L 50-32-160-3_2 21049995
- NBW L 50-32-160-3_2 21049995

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации NBW L 14.08.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации NBW L 14.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW L от 15.10.2026

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026
- Каталог NBW L, NBW 14.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX

- 3D-модель STEP, серия NBW L — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.