

Моноблочный насос Wellmix NBW L

65-50-250-18,5/2-380-G-BQCN

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21049967 · Серия NBW L



1. Обзор




Общие сведения

NBW L - серия промышленных одноступенчатых горизонтальных насосов. Насосы имеют осевой всасывающий и радиальный напорный, присоединение насоса к трубопроводам – фланцевое, диаметром от 50/32 мм до 125/100 мм (всасывающий/напорный патрубки). Номинальный расход насосов - от 15,0 до 200,0 м³/ч, номинальный напор – от 10 до 90 м. Электродвигатели имеют мощность от 0,75 до 45,0 кВт, 2 полюса.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	79,1
Номинальный напор, м	71,5
Номинальная подача, м³/ч	54
Максимальное давление в системе, бар	16

2. Гидравлические характеристики

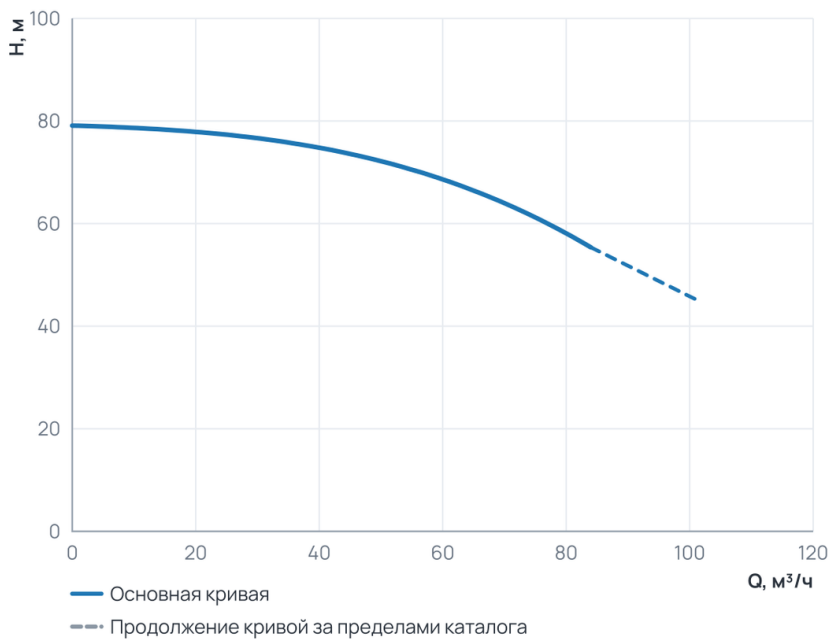

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 84 м³/ч
Напор H	55,4 ... 79,1 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	NBW L
-------	-------

Гидравлические данные



Номинальный напор, м	71,5	Максимальный напор, м	79,1
Номинальная подача, м³/ч	54	Максимальное давление в системе, бар	16


Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
------------------	-------	--------------------------	-------

Монтаж и присоединение			
Вес, кг		153	
Электродвигатель			
Номинальный ток, А		41	Параметры электросети
Максимальная мощность, Вт		18500	3~400 В, 50 Гц
Номинальная частота вращения, об/мин		2900	Максимальная мощность, кВт
			18,5

4. Габаритные размеры

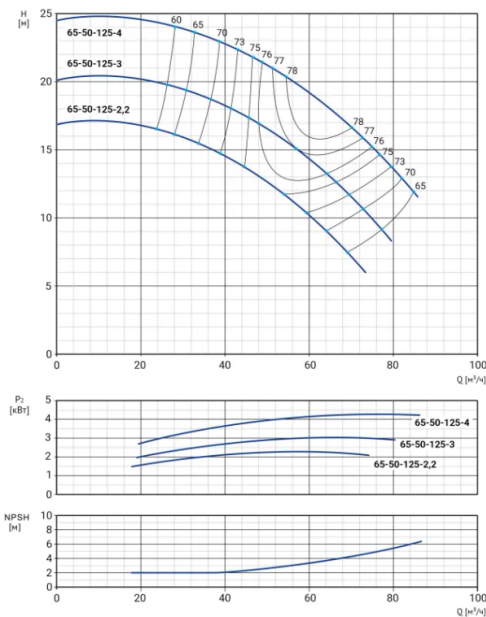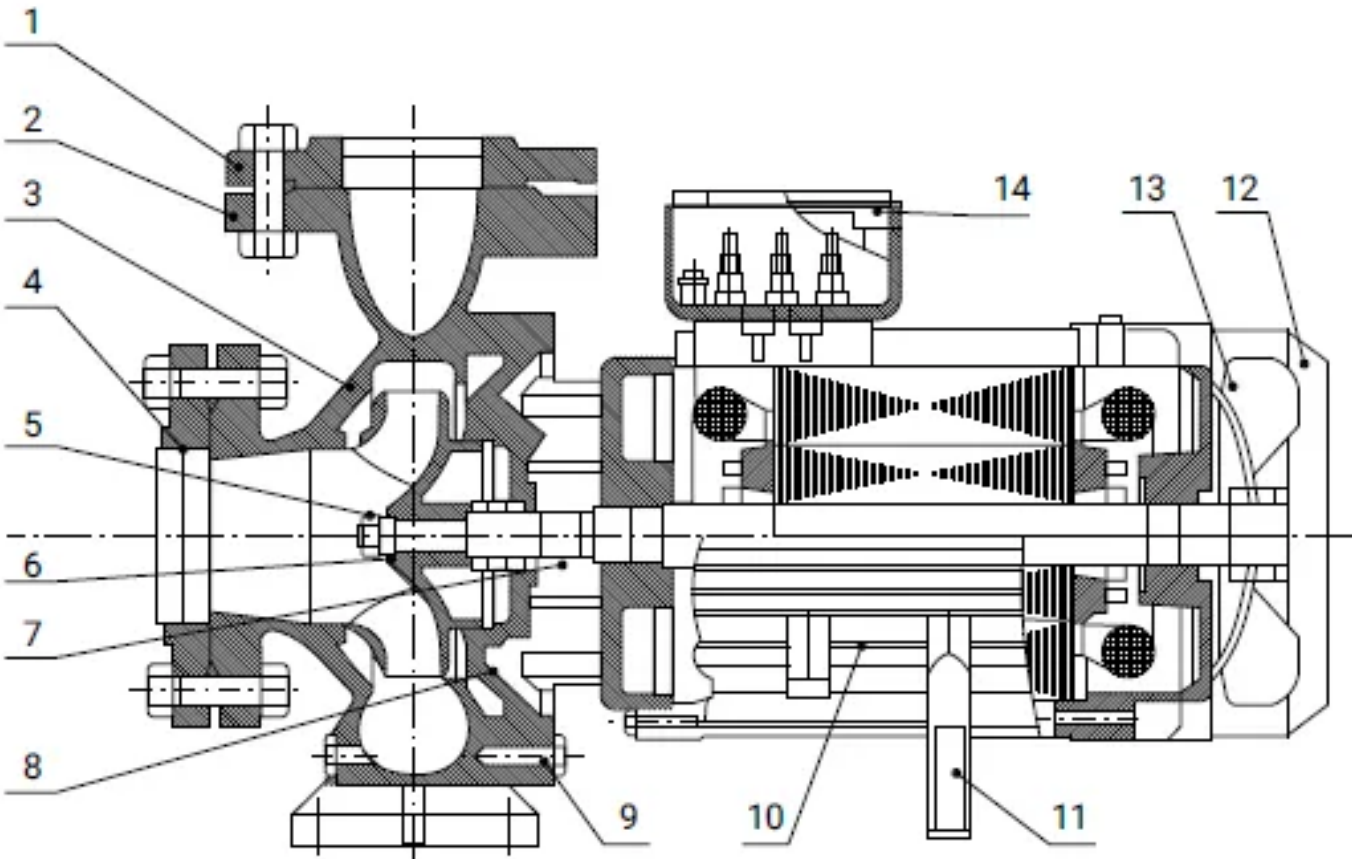

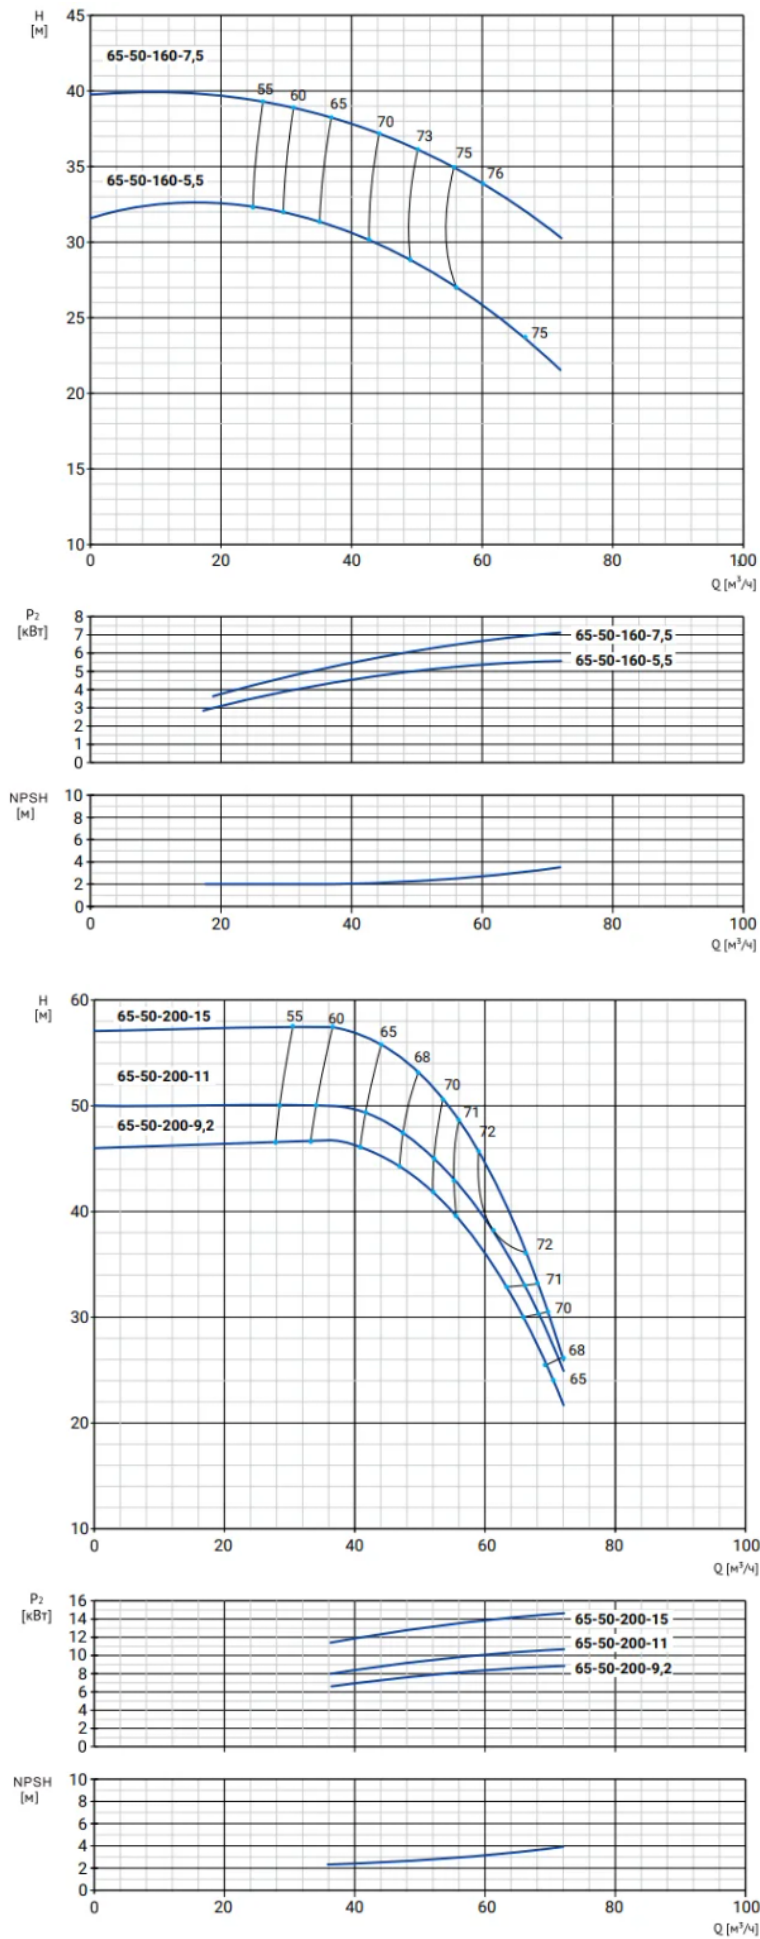

Наименование	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW L 65-50-250-18,5/2-380-G-BQCN	100	730	405	180	335	250	325	94	14

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBW L 65-50-250-18,5/2-380-G-BQCN
Артикул	21049967
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW L
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	153

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW L 65-50-250-18,5_2 21049967
- NBW L 65-50-250-18,5_2 21049967

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации NBW L 14.08.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации NBW L 14.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW L от 15.10.2026

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026
- Каталог NBW L, NBW 14.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW L — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.